

Twoja telewizja w kilka sekund

Krótką instrukcją dla dekodera TVIP: telewizja, pauza i WideoTeka.

ANetConnect

WideoTeka

Tysiące filmów i codziennie nowe pozycje na Twoim dekodrze.

999

wciśnij i oglądaj!

Pauza na żywo

Musisz coś zrobić, a leci Twój ulubiony program? Zatrzymaj go i cofaj nawet o kilka godzin!



jeden przycisk - program poczeka

Spóźniłeś się?

Włącz audycję **od początku** - albo obejrzyj ją później w WideoTece. Nie musisz zdążyć na godzinę emisji.

1 Pilot

Najważniejsze przyciski. Numery na rysunku odpowiadają opisom obok.



- 1 STB włącz / uśpij dekodér
- 2 TV włącz / wyłącz telewizor
- 3 cofnij / przewiń o 30 s (w pauzie i w filmie)
- 4 wróć „na żywo” (w WideoTece: do listy)
- 5 PAUZA / oglądaj dalej
- 6 menu: Program TV, WideoTeka, Pogoda
- 7 wstecz / poprzedni kanał
- 8 OK wybór; ▲▼ - pasek kanału, ◀▶ - co było / co będzie
- 9 VOL głośność, wyciszenie
- 10 PG następny / poprzedni kanał
- 11 0-9 numer kanału, 999 = WideoTeka
- 12 FN dodatkowe przyciski na ekranie (obok)
- 13 lista kanałów (w WideoTece: powrót do TV)



Przycisk FN pokazuje na ekranie dodatkowe przyciski - wybierasz je strzałkami i OK albo przyciskiem pilota w tym samym miejscu.


- c INFO (środek) - opis audycji; w pauzie: co teraz oglądasz
- d EPG - program TV
- f ◀◀ - od początku audycji
- a żółty - dźwięk (np. inny język), niebieski - ustawienia; w WideoTece niebieski = szukaj, czerwony = wyczyść
- b ↶ - wstecz
- e ⚙ - ustawienia dekodera (Wi-Fi - ramka na końcu)
- g S.INFO, klawiatura, ▶▶ - nie są potrzebne

Okenko FN znika po każdym przycisku - przy następnym wciśnij FN jeszcze raz.


2 Telewizja

Zmieniaj kanały, sprawdzaj program, wybieraj dźwięk.

- 1 **Kanał:** wpisz numer (np. 1 2) albo PG AV. Wpisane cyfry przełączają po 2 s - albo od razu po OK.
- 2 **Pasek kanału** pokazuje, co leci i co będzie. ▲▼ - podejrzyj inne kanały, OK - przełącz; ◀▶ - co było i co będzie.
- 3 **Lista kanałów:** ≡, ◀▶ - kategorie, OK - przełącz.
- 4 **Program TV:** FN → EPG · opis audycji: FN → INFO.
- 5 **Dźwięk** (np. inny język): FN → 🟡.
- 6 **Menu z kafelkami** (Program TV, WideoTeka, Pogoda): 🏠, ↶ - poprzedni kanał.



Pasek kanału: numer, nazwa, co leci teraz i co będzie dalej.

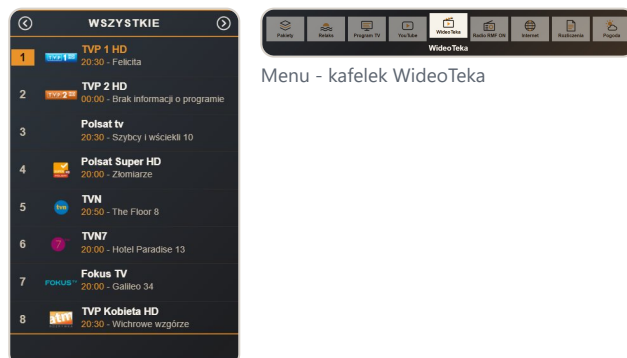


Lista kanałów


3 Pauza na żywo - program poczeka

Dzwonek do drzwi? Telefon? Zatrzymaj program jednym przyciskiem i oglądaj dalej, kiedy wrócisz.

- 1 Zatrzymaj:** - obraz staje, na ekranie „PAUZA”.
- 2 Oglądaj dalej:** jeszcze raz - program leci od miejsca, w którym przerwałeś.
- 3 Coś umknęło?** cofa o 30 s, przewija o 30 s. Wciśnij kilka razy - skok się sumuje.
- 4 Od początku audycji:** **FN** → - program od pierwszej minuty.
- 5 Na żywo:** - wracasz do bieżącej transmisji.

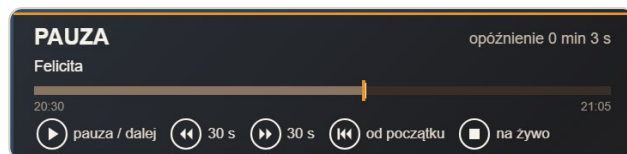

Pauza - program czeka na Ciebie.

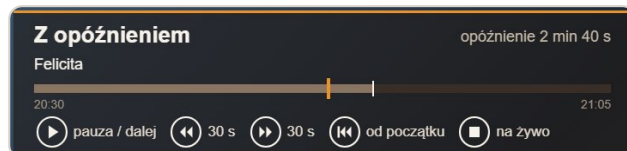

Po cofnięciu oglądasz „z opóźnieniem” - wraca na żywo.

Pauza działa na kanałach z napisem „Pauza” na pasku kanału. Cofanie nawet o kilka godzin - z opcją **TimeShift**; bez niej możesz cofnąć do 8 minut. Gdy długo nie używasz pilota, zapytamy „Oglądasz dalej?” - wystarczy wcisnąć dowolny przycisk.


4 WideoTeka - tysiące filmów, codziennie nowe

Przeglądałeś film, serial albo mecz? Obejrzyj go, kiedy chcesz - zawsze od początku, z pauzą i przewijaniem.

- 1 Wejść:** wpisz **9 9 9** albo → kafelek **WideoTeka**.
- 2 Wybierz:** strzałkami. Rzędy: *Niedokończone przez Ciebie*, *Polecane dla Ciebie*, *Najnowsze*, *Najchętniej oglądane* i kategorie.
- 3 Oglądaj:** **OK**. Opis filmu: **FN** → **INFO**.
- 4 W filmie:** **OK** albo - pauza, - 30 s, **2** **8** - 5 min, - z powrotem do listy.
- 5 Przerwałeś?** Dokończysz później - przy kolejnym włączeniu wybierz „Wznów od...” albo „Od początku”.
- 6 Wyjście:** albo **0** - od razu do telewizji. **3** - pomoc na ekranie.



WideoTeka: na górze opis zaznaczonego filmu, niżej rzędy do wyboru.



Szukanie - wpisane cyframi „io”

Szukaj tytułu: **FN** → niebieski, potem wpisz tytuł cyframi - jak SMS w telefonie (kilka razy ten sam przycisk = kolejna litera):

2 abc **3** def **4** ghi **5** jkl **6** mno **7** pqrs **8** tuv **9** wxyz
0 spacja usuń

Wyniki pojawiają się same; - przejdź do wyników, **OK** - oglądaj.
Możesz też wybrać **gatunek** albo **kanał**.

5 Skróty z cyfr - w WideoTece

Wygodnie jedną ręką: w WideoTece cyfry działają jak strzałki i OK (poza wpisywaniem tytułu).



- 1** **2** **8** **4** **6** - w górę, w dół, w lewo, w prawo; **5** - OK.
- 2** **1** - opis, **0** - wyjście, **3** - pomoc.
- 3** W filmie: **5** pauza, **4** **6** - 30 s, **2** **8** - 5 min.
- 4** **7** **7** **7** - Twój pakiet WideoTeka i jak go rozszerzyć.

6 Wi-Fi czy kabel?

- 1 Kabel** działa automatycznie - nic nie musisz ustawiać.
- 2 Wi-Fi:** po podłączeniu dekodera, gdy zobaczysz obraz, wciśnij **FN**.
- 3 Wybierz Ustawienia** .
- 4 Wejść w Sieć** i jako typ sieci wybierz **Wi-Fi** - potem swoją sieć i hasło.

Chcesz korzystać swobodnie z Wi-Fi? Ustaw je raz - dekoderek zapamięta. Połączenie kablem jest gotowe od razu po podłączeniu.